



◆通常壁面からの取付位置

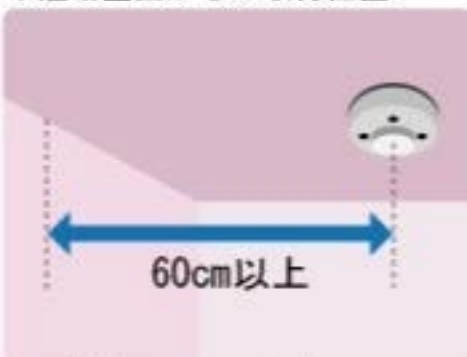


火災警報器の中心を壁から
60cm以上離します。

◆梁などがある場合の取付位置

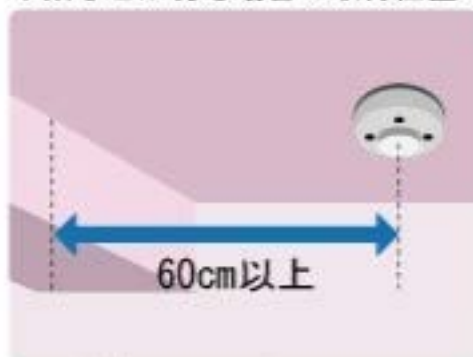

火災警報器の中心を梁から
60cm以上離します。

◆エアコンなどの吹き出し口付近の場合

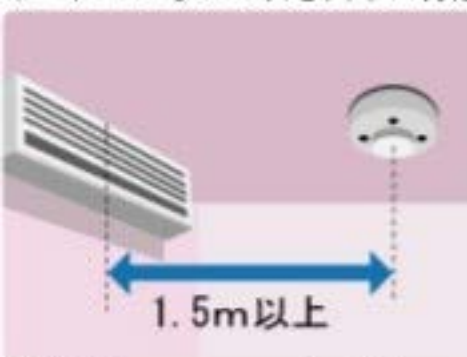

換気扇やエアコンの吹き出し口
から1.5m以上離します。

◆壁面の場合



天井から15~50cm以内に
火災報知器の中心がくるように
取り付けます。